MANUAL DE INSTRUCCIONES

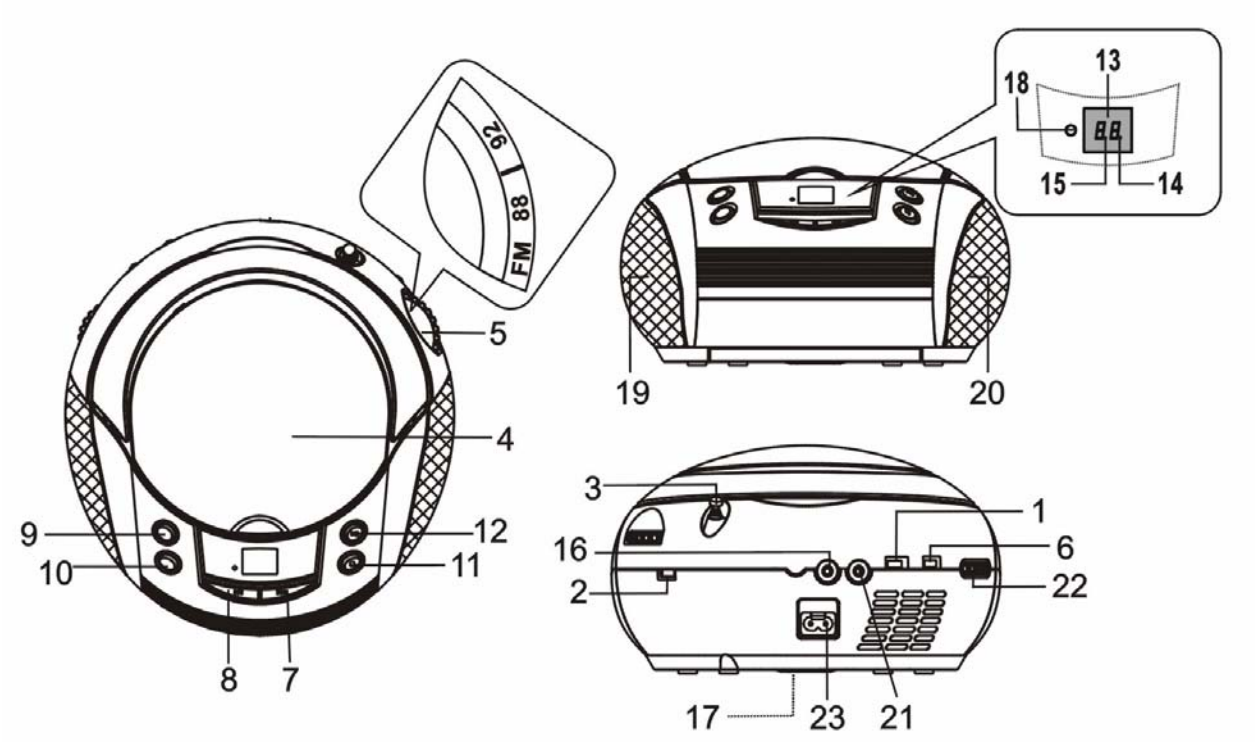

1. INTERRUPTOR DE FUNCIONES (CD/POWER OFF/RADIO)
2. SELECTOR DE BANDA
3. ANTENA FM
4. PUERTA DEL CD
5. BOTÓN DE SINTONIZACIÓN
6. TECLA DE AMPLIFICADOR DE GRAVES
7. TECLA DE SALTO/BUSQUEDA HACIA DELANTE DE UNA PISTA DEL CD
8. TECLA DE SALTO/BUSQUEDA HACIA DETRAS DEUNA PISTA DEL CD
9. TECLA DE PROGRAMACION DEL CD
10. TECLA DE REPETICION DEL CD
11. TECLA DE PARADA DEL CD
12. TECLA DE REPRODUCCION/PAUSA DEL CD
13. DISPLAY DEL CD
14. INDICADOR DE RPEPRODUCCION/ PROGRAMACION DEL CD
15. INDICADOR DE REPETICION DEL CD
16. TOMA AUX IN
17. PUERTA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS
18. INDICADOR DE FM ESTÉREO
19. ALTAVOZ IZQUIERDO
20. ALTAVOZ DERECHO
21. TOMA DE AURICULARES ESTÉREO
22. CONTROL DE VOLUMEN
23. ENCHUFE AC (PARA ALIMENTACION DE RED)

FUNCIONAMIENTO CON ALIMENTACION DE RED

Antes de poner en funcionamiento el aparato, compruebe cuidadosamente que el voltaje del equipo corresponde al de la red local, introduzca un extremo a la toma de red local y el otro extremo en la toma AC del aparato.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS

Desconecte el cable AC. Abra el compartimento de las pilas en introduzca 8 pilas tamaño UM-2 / "C", asegurándose que la polaridad es la correcta.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Deslice el Interruptor de Funciones a la posición RADIO. Deslice el Selector de Bandas a la banda de frecuencia que desee (FM ó FM ST.). Gire el botón de sintonización hacia la emisora que desee. Ajuste el nivel del sonido rotando la tecla de control de volumen. Para apagar la radio, deslice el interruptor de funciones a la posición POWER OFF.

INDICADOR FM ESTÉREO

Para escuchar una emisora de FM estéreo, deslice el selector de bandas a la posición "FM ST". El indicador de FM estéreo se encenderá si la emisora se recibe en estéreo. En cierta área, la fuerza de la señal de la emisora FM puede ser débil o variable, y ésto puede causar un ruido de fondo excesivo. En este caso, deslice el selector de bandas a la posición "FM".

ANTENAS

Para mejorar la recepción, extienda completamente la antena de FM para recepcionar las emisoras de FM.

AMPLIFICADOR DE GRAVES (BASS BOOST)

Para escuchar música a niveles bajos de volumen, ponga el botón de amplificación de graves en posición ON para amplificar las frecuencias bajas para mejorar el sonido grave. Para quitarlas, vuelva a pulsar este botón.

MODO AUXILIAR (AUX)

1. Coloque el INTERRUPTOR DE FUNCIÓN en la posición CD ó RADIO.
2. Conecte la toma para auriculares de la unidad auxiliar (p. ej., un reproductor de MP3 o un reproductor de MD) a la toma AUX-IN-JACK de parte trasera de equipo con un cable de línea de audio (clavija de 3,5 mm en ambos extremos; no incluido).
3. Reproduzca la unidad auxiliar. La música de la unidad auxiliar se puede escuchar a través del altavoz de este equipo.

FUNCIONAMIENTO DEL CD (CD-R/RW)

REPRODUCCION DE CD.

NOTA: Si se producen saltos de las pistas mientras esta reproduciendo un CD, baje el volumen.
Cuando esta reproduciendo un CD, no abra la puerta del CD.

1. Abra el compartimento del CD levantando la puerta del compartiemento . Introduzca un CD en el compartimento y cierre la puerta. Ponga el interruptor de funciones en posición CD.
2. Si la puerta del compartimento esta cerrada con un disco dentro, la pantalla indicará el número total de pistas del disco y se pondrá en el modo “STOP”.
3. Si la puerta del compartimento no está cerrada, la pantalla mostrará “□□” y se pondrá en el modo “STOP”.

REPRODUCCION/PAUSA (PLAY/PAUSE)

1. Al presionar la tecla de reproducción/pausa (PLAY/PAUSE) cuando el lector está parado, se reproducirá la primera pista del disco. El indicador de reproducción/programación se iluminará, y la pantalla del CD mostrará el número de pista del disco que está reproduciendo.
2. Para detener momentáneamente la reproducción del CD, presione el botón PLAY/PAUSE una vez.
3. Aunque el sonido se detenga, el disco continua girando. Para reanudar la reproducción, presione la tecla de reproducción/pausa otra vez, y la música comenzará a sonar desde la misma posición donde la interrumpió.
4. Para parar la reproducción, presione una vez la tecla de parada (STOP) tanto si está en el modo PLAY ó PAUSE.

LECTURA REPETIDA

1. REPETICION DE 1 PISTA
   Presione la tecla de repetición “REPEAT” una sola vez, el indicador de REPETICION comenzará a parpadear.
2. REPETIR TODAS LAS PISTAS
   Presione la tecla de repetición dos veces y el indicador de repetición permanecerá iluminado. Se podrá reproducir el disco entero indefinidamente.
3. PARA ANULAR LA FUNCION DE REPETICION
   Pulsar la tecla de repetición hasta que dejen de parpadear todos los indicadores de la función de repetición.

SALTO Y BUSQUEDA DE PISTA.

1. Mientras el CD está en modo de reproducción ó pausa, presione la tecla de salto hacia delante “SKIP FFW” ó salto hacia detrás “SKIP BACKWARD” una sola vez para avanzar a la siguiente pista ó retroceder al comienzo de la pista.
2. Mientras el CD está en modo de reproducción, mantenga presionada la tecla de salto hacia delante “SKIP FFW” ó salto hacia detrás “SKIP BACKWARD” para volver a avanzar en la pista con la lectura rápida, hacia la pista anterior o siguiente.

LECTURA PROGRAMADA

Si no desea oír todas las pistas del CD, podrá programar las pistas deseadas.

1. Pulsar la tecla de PROGRAMACION cuando le lector CD esté parado. El indicador de reproducción/progamación se iluminará.
2. Seleccionar la pista deseada utilizando la tecla AVANCE PISTA.
3. Pulsar la tecla AVANCE RAPIDO ó RETROCESO para buscar la pista que desee.
4. La pantalla mostrará el número de pista.
5. Repetir los pasos 2 y 3 para seleccionar las pistas que desee programar. Se podrán programar 20 pistas.
6. Para comenzar le reproducción programada, pulse la tecla PLAY/PAUSE una vez.
7. Para anular el modo lectura programmada, le basta abrir la puerta del CD.

TOMA DE AURICULARES ESTÉREOS.

Para escuchar música de forma individual, introduzca el cable de auriculares estéreos en la toma de auriculares y ajuste el volumen con la tecla de control de volumen. Mientras esté usando los auriculares, los altavoces permanecerán desconectados.

PRECAUCION.

PARA PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO ABRA LA TAPA TRASERA NI EXTRAIGA LOS ALOJAMIENTOS DE LOS PILOTOS INDICADORES. ACUDA A UN SERVICIO TECNICO AUTORIZADO.

Indicaciones sobre el medio ambiente

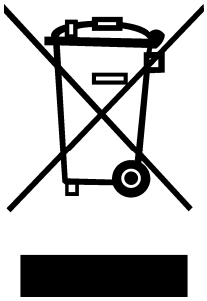

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.

Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.